



INSTRUKCJA MONTAŻU OKNA marki REDCOM LTD Z PROFILEM DEDYKOWANYM PŁYCCIE WARSTWOWEJ Z RDZENIEM PUR/PIR lub STYROPIANOWYM

1. PRZYGOTOWANIE OTWORU OKIENNEGO W PŁYCCIE WARSTWOWEJ


- a) Wytnij otwór okienny w płycie warstwowej o 3 cm mniejszy niż zewnętrzna rama okna, w szerokości i wysokości, tak aby rama okna mogła zachodzić z zewnątrz na płytę warstwową.

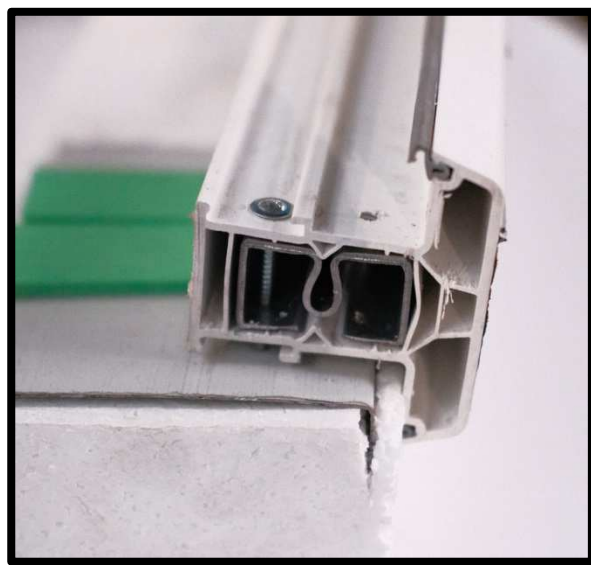

- b) Zamontuj blachy montażowe (np. ceowniki 0,7 mm) w narożnikach otworu okiennego (około 5 cm od krawędzi), wciskając lub wbijając je w warstwę ocieplenia płyty warstwowej. Ceowniki powinny być o ok. 1 cm mniejsze niż grubość płyty tak abyś nie uszkodził, blachy zewnętrznej.

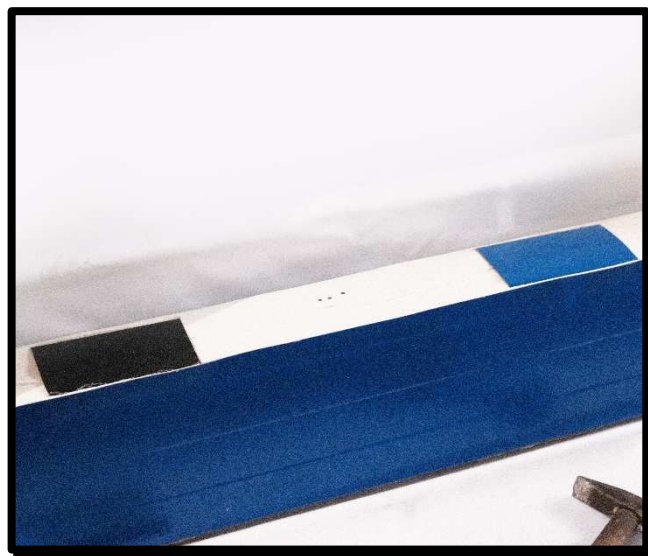


- c) Przygotuj podkładki dystansowe i od zewnątrz osadź ramę okienną w otworze. Posiłkuj się ściskami.

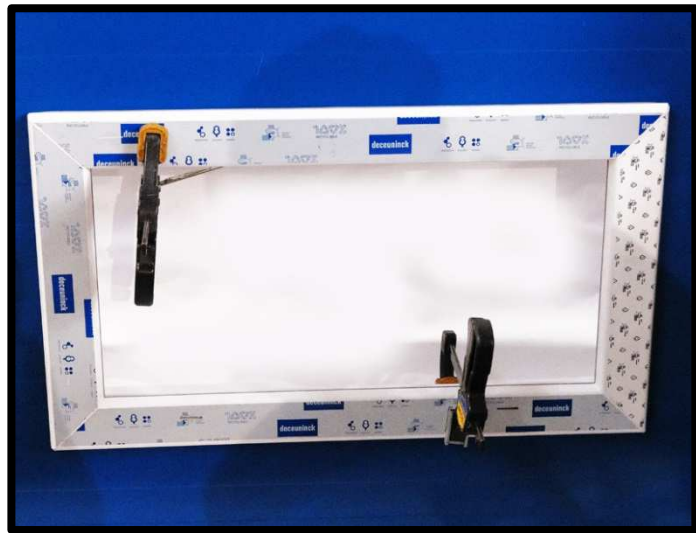

Strona zewnętrzna okna

- d) Przewierć otwór montażowy profilu okiennego od wewnętrznej strony okna. Pamiętaj abyś otwór nawiercił w odpowiednim miejscu tak aby przeszedł przez wewnętrzny stalowy profil okna. Wiertło ϕ 3,5mm, wkręty montażowe samowierzące z łbem podkładowym – 4,2 x 75mm

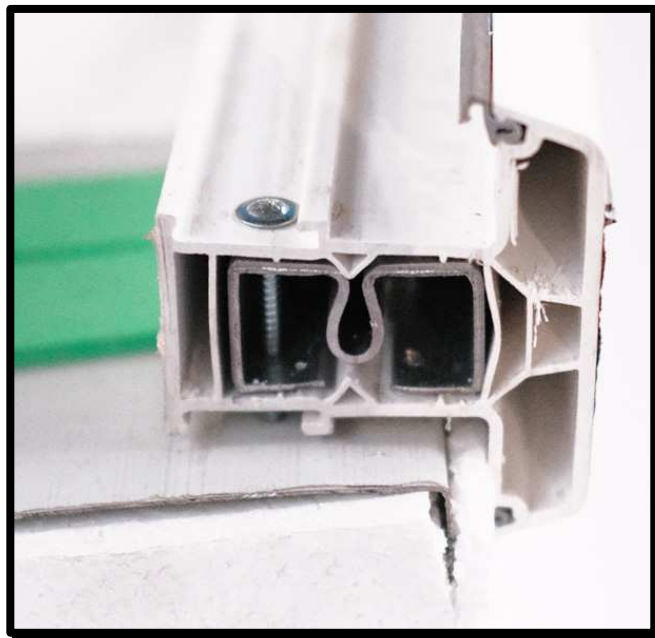

- e) Zapiankuj otwór okienny wokół ramy okiennej



- f) Zamontuj wewnętrzną obróbkę ramową okna. Szczeliny między ramą wewnętrzną a obróbką opcjonalnie zamaskuj silikonem sanitarnym.



- g) Zamontuj skrzydło okna i ciesz się szybkim montażem i estetycznym wykończeniem bez konieczności przygotowywania obróbek zewnętrznych.



Rozwiązanie przedstawione w niniejszej instrukcji stanowi własność intelektualną producenta RedcomLtd i wymagają zatwierdzenia z projektantem danego projektu.
Firma RedcomLtd nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w instrukcji. Instrukcja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Firma RedcomLtd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia .